棚付ペーパーホルダー施工・取扱説明書 ※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

# SA-317

KAWAJUN

## ◎取付け手順

①取付け位置を決め、台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
②本体下部の本体固定ネジをプラスドライバーにて締め固定します。

## ◎逆勝手に変更可能です

（ペーパー左差し仕様）
①本体の下側の、アーム固定ネジを取り外し、プラスドライバーにてアーム・本体に分解します。（ガラスは取り外さないで下さい）
②取り外したアームを逆向きにして、本体の差込穴に入れて、アーム固定ネジで固定します。

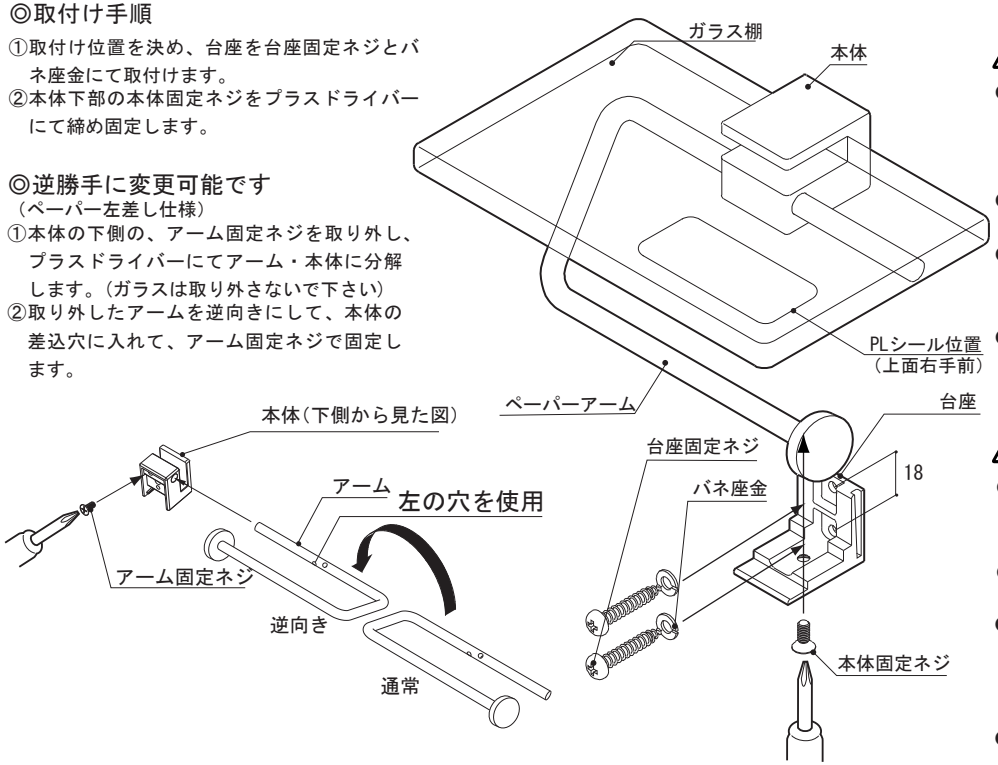


KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

## ⚠ 取付けに関するご注意

- ●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低９㎜以上の裏板を使用してください。
  ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

## ⚠ ご使用に関するご注意

- ●本製品施工後の本体部分の耐荷重は**5**kgfです。（ペーパーアーム・ガラス棚は除く）それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
- ●ガラス棚部の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●本製品の棚部はガラス製なので強い衝撃などあたえますと破損してケガをするおそれがあります。

NO.007